


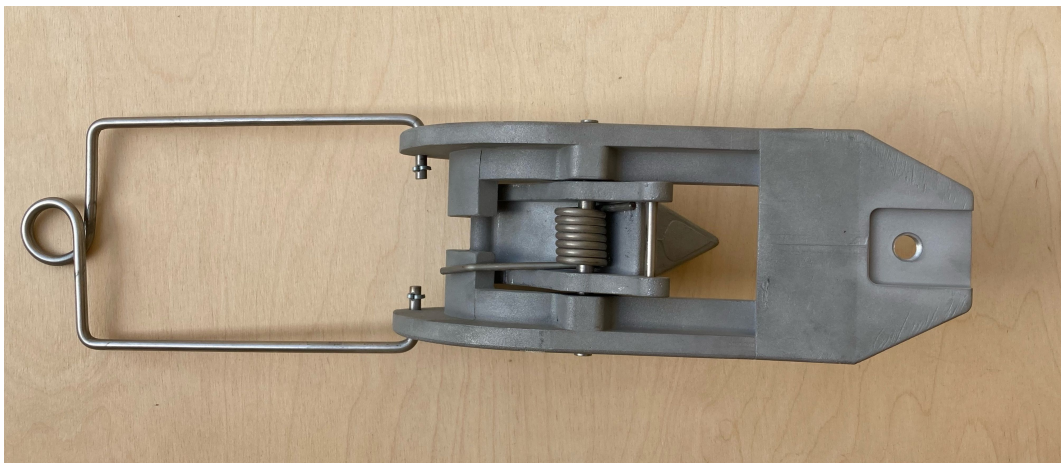

NAF-2021

Kezelési útmutató

1. Alkalmazás előtt az elforduló, nyelvrögzítő konzolnak a szorító felső csúcsára kell támaszkodnia.




2. A felcsapódó nyelvet kézi erővel a lenti ábrán látható pozícióba kell fordítani és mindaddig ott kell tartani, amíg a nyelvrögzítő konzol a dolgozó fel nem billenti, a felcsapó nyelv rögzítő tengelyére.



Figyelem! A felcsapódó nyelv kézi felhúzása kétkézes művelet! Határozott és erős mozdulattal a felcsapódó nyelvet mindaddig kell fordítani a forgástengelye körül, amíg a rögzítőtengely és a rögzítőkonzol kölcsönös helyzete nem teszi lehetővé a stabil beakadást! A nem teljes beakadás balesetveszélyes és sérüléssel járhat!



3. A dolgozó egy határozott mozdulattal felbillenti a nyelvörögző konzolt.

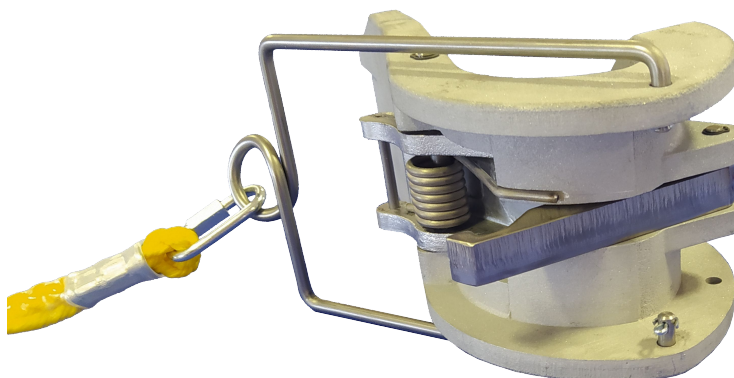

4. A szorítót felülről, a mellékelt kötélnél, vagy a kötéltartó huroknál fogva ejtse a szorítandó keresztmetszetre.





5. A szorító eltávolításához alkalmazza a mellékelt leszedő/felrakó köteleket, a lenti ábrán látható módon:



Megfelelő távolságban elhelyezkedve az eszköztől húzza le azt a mellékelt szigetelt kötél segítségével. Az eszköz a szorítás tengelye mentén elfordul, majd megfelelő kézi erő kifejtése után a szorítót le lehet húzni a befogott keresztmetszetről.



Figyelem! A szorító alkalmazásához használjon védőkesztyűt és védőeszeműveget!



Figyelem! A szorító használata biztos kezeket igényel!



Figyelem! Az eszköz nem megfelelő használata sérüléshez vezethet!



Tilos a felhúzott szorító szorítási terébe nyúlni!



A felhúzott szorító kézzel történő kioldása szigorúan tilos!



Figyelem! Felhúzott eszközt csak megfelelő segédeszköz alkalmazásával oldhat ki!



Figyelem! Az eszköz felrakásához és levételéhez szigetelt kötél használata kötelező!

Gyártó és szerviz:
VILLBEK Kft.
6728 Szeged, Vágány u. 15.
Tel.:62/464-371 Fax:62/473-087
E-mail:villbek@villbek.hu
www.villbek.hu